

# ASPI MALIN SANS FIL

## Mode d'emploi

---

Caractéristiques techniques:


Réf : INNO 034 / LD-628

Descriptif : Aspirateur malin sans fil

Spécifications techniques : Input : 26V 500mA

Alimentation fournie : Input :100-240V~24W, 50/60Hz  
Output : 26V 500mA

Merci de conserver précieusement ce manuel d'utilisation.  
Veuillez impérativement lire ce mode d'emploi avant d'installer  
et de mettre en service votre appareil. Vous vous protégerez  
ainsi et éviterez de détériorer votre appareil.

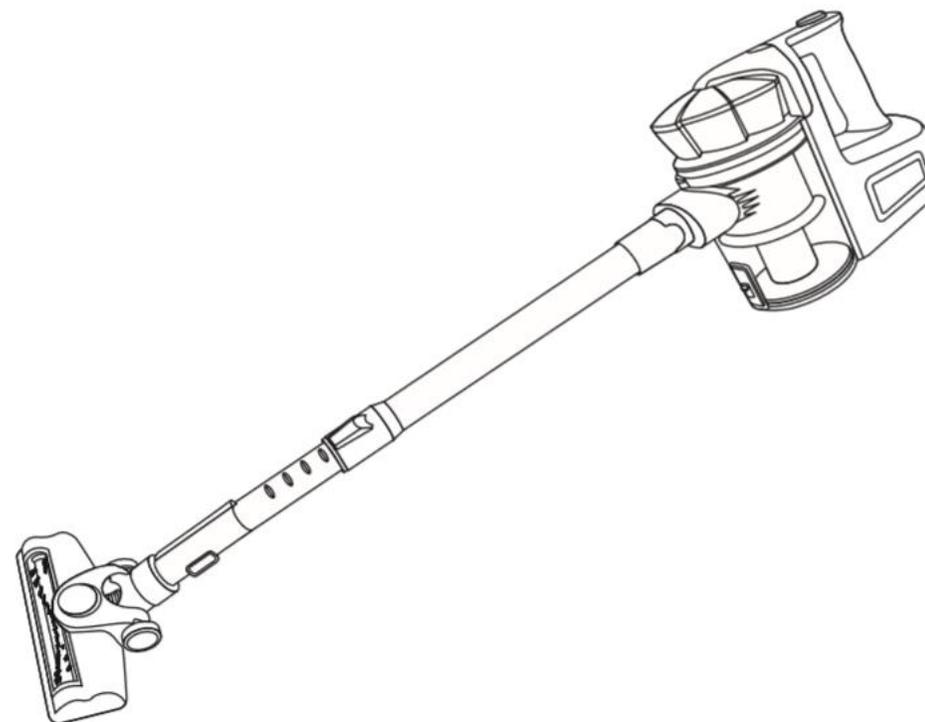



## **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:**

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, toujours respecter certaines précautions de sécurité élémentaires, afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution et autres blessures.

Après avoir enlevé l'emballage, assurez-vous que le produit est bien complet. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un Centre d'Assistance Technique agréé.

Lisez attentivement cette notice avant de mettre en marche l'aspi malin sans fil. Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité afin d'éviter de causer des dommages à votre appareil. Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non respect des instructions.

N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il est prévu, l'aspi malin sans fil est destiné à un usage domestique uniquement, toute utilisation inadéquate pourrait entraîner des incidents graves, dégageant la responsabilité du fabricant.

Ne laissez pas les éléments de l'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, car ils peuvent représenter un danger.

Garder l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est alimenté ou en refroidissement.

Assurez-vous que l'installation électrique à laquelle vous allez connecter cet appareil possède bien les mêmes caractéristiques techniques que celles précisées ci-dessus, leur non-respect peut entraîner des détériorations irréversibles de l'appareil.

Ne débranchez jamais l'adaptateur en tirant sur le cordon d'alimentation, mais bien sur la fiche.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation de l'adaptateur ne touche pas de surface chaude ni d'arêtes coupantes.

Débranchez toujours le câble d'alimentation de l'adaptateur après avoir rechargé la machine et avant de la nettoyer.

Ne laissez jamais votre appareil branché sans surveillance ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Tenez les enfants éloignés de cet appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 30 minutes. L'appareil doit refroidir pendant environ 2 heures avant d'être utilisé à nouveau.

N'utilisez jamais l'appareil s'il présente une défectuosité : fuite, câble électrique endommagé, prise abîmée...

Le cordon d'alimentation et la fiche de l'adaptateur doivent être en bon état. Les cordons d'alimentation et les fiches endommagés ou défectueux ne doivent pas être utilisés et doivent être réparés dans un centre spécialisé afin d'éviter tout danger.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, faites-le vérifier aussitôt par un électricien qualifié.

Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'Aspirateur Malin sans Fil. L'appareil devra être débranché avant de changer d'accessoire.

Ne modifiez pas ou ne réparez jamais vous-même cet appareil. Faites-le faire par un technicien qualifié, à l'aide de pièces détachées d'origine.

N'utilisez pas cet aspirateur à l'extérieur ou sur une surface humide, cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur et en voiture uniquement.

Ne pas stocker ou utiliser l'appareil à proximité des zones à hautes températures.

Ne pas immerger ou exposer cet appareil à des liquides.

**N'essayez pas de récupérer un appareil tombé dans l'eau. Coupé immédiatement l'interrupteur.**

**Ne manipulez pas le chargeur et l'aspirateur avec des mains mouillées afin de réduire le choc électrique.**

**Nettoyez la surface de la machine uniquement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement humectée.**

**Ne touchez pas au fil, à la fiche d'alimentation ni la batterie avec les mains mouillées. Pour éviter toute surcharge de circuit, ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise.**

**En cas de dommage ou de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez la prise de courant de l'adaptateur immédiatement.**

**Veillez à ce que l'appareil ne soit pas recouvert de poussière, le tissu, de cheveux ou quoi que ce soit qui pourrait réduire le flux d'air de l'Appareil.**

**N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures/aérations sont bloquées, obstruées.**

**N'utilisez pas l'appareil sans son récupérateur de poussière et son filtre.**

**N'utilisez pas l'appareil pour aspirer l'eau, cela endommagera l'appareil et pourrait provoquer un choc électrique.**

**Ne pas aspirer de liquides, ni matériaux dangereux (produits chimiques) ou inflammables.**

**N'aspirez pas les toners d'imprimantes, risque d'incendie et d'explosion.**

**Ne pas aspirer le plâtre ou le ciment qui peuvent boucher les filtres.**

**Ne pas utiliser l'appareil pour collecter de gros objets, des objets coupants ou pointus tels que du verre des clous des vis, cela pourrait endommager l'aspirateur.**

**Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer et ne passez pas le bloc moteur sous le robinet.**

**N'utilisez pas de détergents abrasifs, ni de produits nettoyants caustiques pour nettoyer l'appareil.**

**L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures ou détériorer votre Aspi Malin sans Fil**

**N'ouvrez en aucun cas le bloc-moteur vous-même, quelles qu'en soient les circonstances.**

**Soyez attentif lorsque l'appareil est en fonctionnement.**

**N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel,...). Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation en plein air (intempéries).**

**N'utilisez pas l'appareil sans installer ses filtres. Bien nettoyer les filtres s'ils sont sales. Ne pas restreindre le flux d'air.**

**Ne laissez l'appareil sans surveillance, surtout lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.**

**Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.**

**Videz régulièrement le bac à poussière afin d'avoir la meilleure aspiration possible.**

**Le produit ne doit être utilisé qu'avec la batterie, le chargeur et la base de charge fournis. Ne jamais utiliser d'accessoires ou de pièces dérivées d'autres fabricants ou non recommandés dans ce manuel. La garantie serait annulée.**

**Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.**

**Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur le produit corresponde à la tension locale.**

**Prudence est de mise lors de l'utilisation de cet appareil dans un escalier.**

**L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil (la batterie).**



**L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.**


**La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.**

**L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.**

**La batterie doit être retirée de façon sûre.**

**Pour retirer la batterie appuyer sur le bouton et la retirer délicatement.**

## 1) DESCRIPTION:

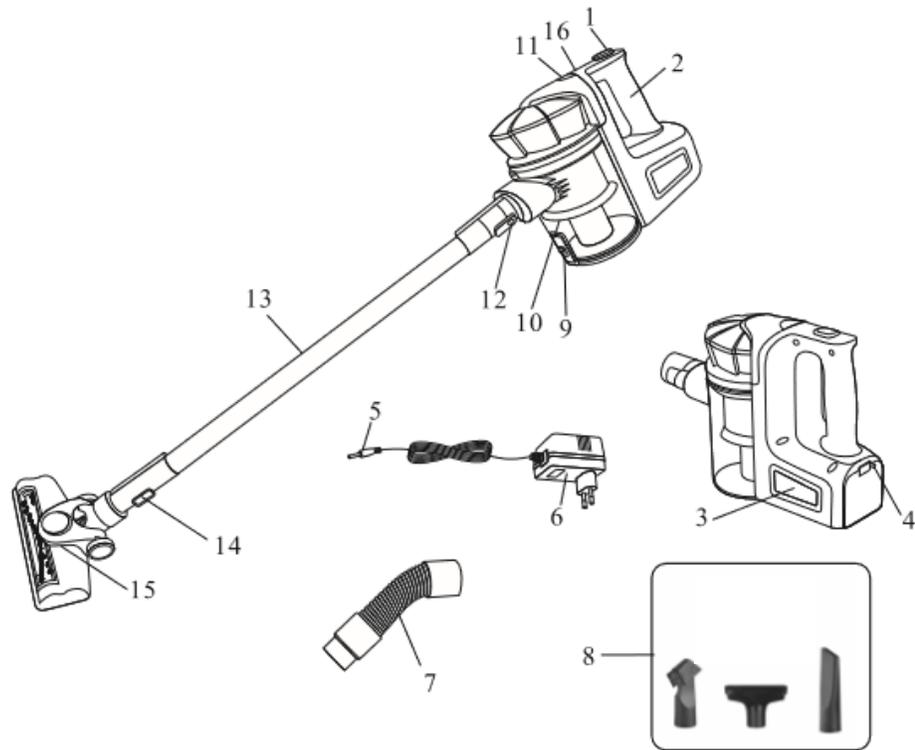

1. Interrupteur marche/ arrêt.	9. Bouton d'ouverture du réservoir à poussière
1. Poignée	10. Ensemble de filtration
1. Compartiment batterie	11. Bouton de séparation du réservoir
1. Bouton d'éjection de batterie	12. Bouton de déverrouillage du tube alu
1. Prise de connexion adaptateur	13. Tube Aluminium
1. Prise adaptateur secteur	14. Bouton de déverrouillage de la brosse
1. Tuyau flexible	15. Brosse motorisée
1. Accessoires de suction	16. Indicateur LED

## 2) ASSEMBLAGE

- Déballez soigneusement l'aspi malin sans fil et retirez le matériel d'emballage à l'intérieur et autour de l'appareil..
- Vérifiez que la totalité des accessoires est bien présente.



### Note

Lors de la première utilisation, il est possible que l'appareil dégage une légère odeur pendant quelques minutes. Il s'agit d'un phénomène normal. L'odeur est inoffensive et le phénomène ne devrait pas se reproduire lors de l'utilisation suivante.

Avant l'assemblage, assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces répertoriées dans la liste des pièces ci-dessous.

Débranchez toujours l'appareil avant de monter/ démonter un/ des accessoires.

### Insertion de la batterie :

Avant l'utilisation, assurez-vous que les connecteurs de la batterie ne sont pas couverts.

Placez la batterie dans le compartiment des piles et appuyez jusqu'à entendre le « clic » de verrouillage.


### Chargement :

Placez l'appareil dans un endroit frais et calme lors du chargement. Si la batterie est surchauffée ou sous basse tension pendant la charge ou la décharge, elle passera à l'état de protection.

Vérifiez les voyants : si le voyant est plein, le chargement s'arrête, sinon le chargement continue.

Il est préférable de charger la batterie lorsque celle-ci est froide.  
Insérez la prise de l'adaptateur dans la batterie connectée à l'aspirateur. Le voyant vert commence à clignoter.




Après deux heures et demi de charge un feu vert deviendra plein (trois verts pleins) et cessera de clignoter, la recharge sera donc terminée.

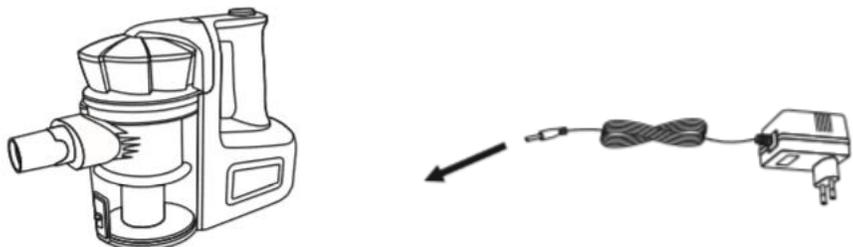

### Installation des accessoires :

Connectez une extrémité du tube en aluminium avec le connecteur de l'appareil.  
Insérez une autre extrémité du tube en aluminium dans la tête de la brosse motorisée.  
Connectez la brosse motorisée avec le connecteur directement sur l'appareil si vous souhaitez nettoyer un lit ou un canapé.

Important : Poussez les pièces jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » caractéristique garantissant l'assemblage sécurisé des différents éléments. Veuillez également appuyer sur le bouton de déblocage lorsque vous souhaitez séparer le tuyau et la brosse du corps moteur de l'appareil.

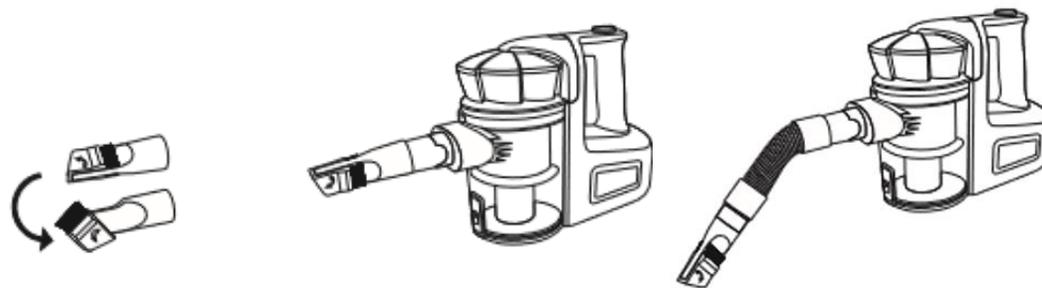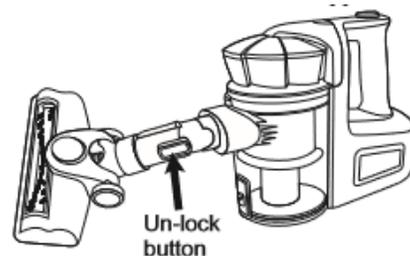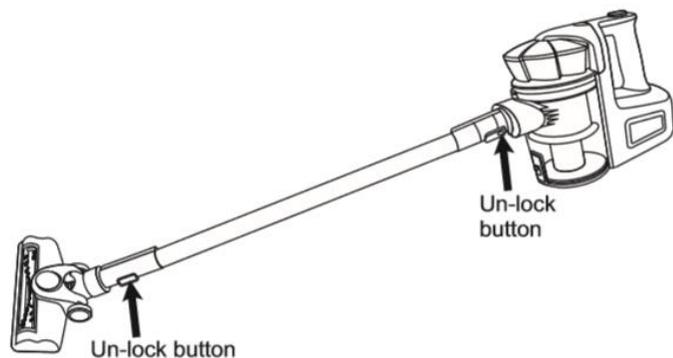


### 3) VIDER LE BAC A POUSSIERE:

Videz le bac à poussière le plus souvent possible ou lorsque la puissance d'aspiration vous semble réduite.

Attention l'adaptateur doit être déconnecté lorsque vous procédez au vidage.

Tenez l'appareil au dessus d'une poubelle, appuyez sur le bouton 9 fermant le clapet inférieur du réservoir à poussières. La trappe va s'ouvrir et les déchets tomberont d'eux-mêmes.

Fermez le fond du bac à poussières

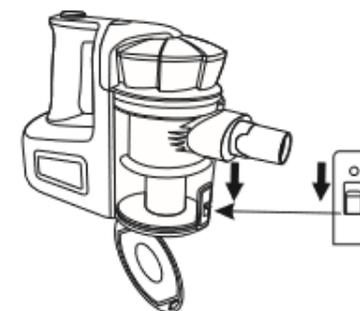


## 4) NETTOYAGE DU FILTRE:

Lorsque les filtres sont gorgés de poussière, la qualité de l'aspiration peut diminuer considérablement. Il est indispensable de nettoyer une ou deux fois par an les filtres de votre Aspi Malin sans Fil. Cela améliorera la qualité de filtration des micro-poussières, l'efficacité de votre nettoyage et la durée de vie de votre machine. N'utilisez jamais de détergent pour nettoyer votre filtre.

Désolidarisez l'ensemble filtre et bac à poussière du bloc moteur en appuyant sur le bouton 11).

Dévissez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, retirez les filtres et les réseaux de filtration.

Tapotez afin de retirer les poussières et nettoyez sous le robinet. N'utilisez pas de brosses dures qui endommagent les filtres. Laissez bien sécher avant le remontage. Des filtres humides dégagent de très mauvaises odeurs.

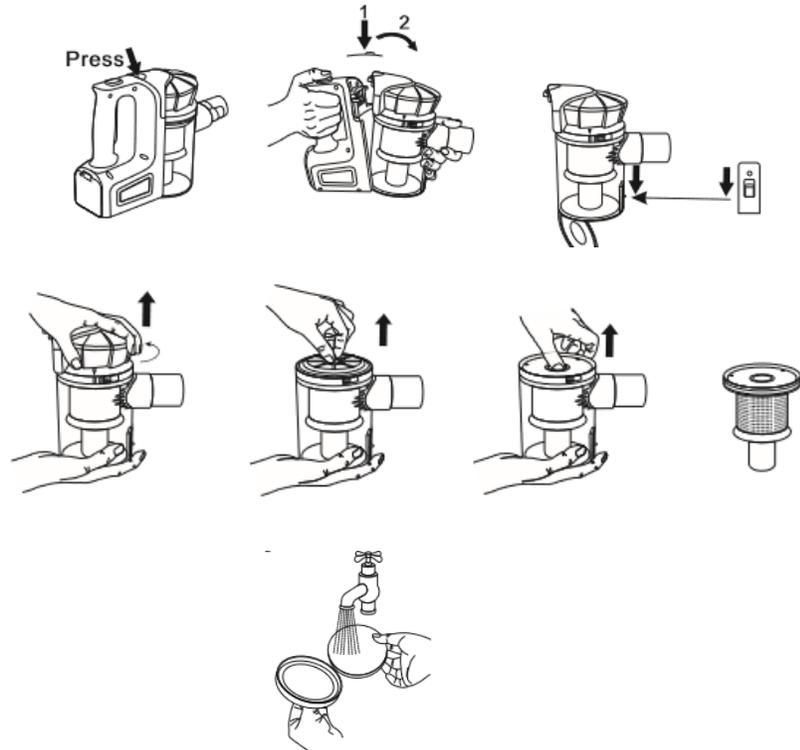

## 5) NETTOYAGE DE LA BROSSE MOTORISEE:

Si la brosse motorisée est bloquée, appuyez sur le bouton du bas et retirez la brosse. Remplacez la après nettoyage.



## 6) PROBLEMES ET SOLUTIONS:

PROBLEME	SOLUTION
1. Ça ne marche pas	Vérifiez le voyant LED si la capacité de la batterie est insuffisante et doit être chargée. Vérifiez si l'entrée est bloquée. Vérifiez si le compartiment de la batterie est surchauffé.
1. Ça ne marche toujours pas	Vérifiez si la brosse/ le tube/ le tuyau n'est pas obstrué. Si tel est le cas nettoyez et débouchez. Vérifiez si les filtres ne sont pas pleins de poussière. Nettoyez la filtration régulièrement.
1. Bruit anormal dans le moteur	Arrêtez immédiatement d'utiliser l'aspirateur. Vérifiez s'il n'y a pas d'obstruction dans la brosse le tuyau ou le tube. Débouchez immédiatement.
1. L'appareil ne se recharge pas	Vérifiez que les connexions de l'adaptateur ne sont pas abimées. Vérifiez que le câble de l'adaptateur est correctement fiché dans l'aspirateur. Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché au secteur. Vérifiez que le compartiment batterie est bien fiché dans le bloc moteur de l'aspirateur.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/CE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. En mettant au rebut ces piles de manière responsable, vous aiderez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine, résultant d'une élimination incorrecte de ce produit. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Fabriqué en Chine

CI-0058/04/2019



PAPIER À TRIER

CE

Importé par Innomega SARL – 71, rue Fondary, 75015 PARIS

sav@innomega.io